



Підключення радіотерміналу інтелектуального iMod-Vega до коректорів об'єму газу Тандем-ТР або Тандем-Т

УВАГА! Схема розпайки кабелю наведено в кінці документу.

1. Підключення: коректор об'єму газу Тандем-ТР(Т) — радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega.

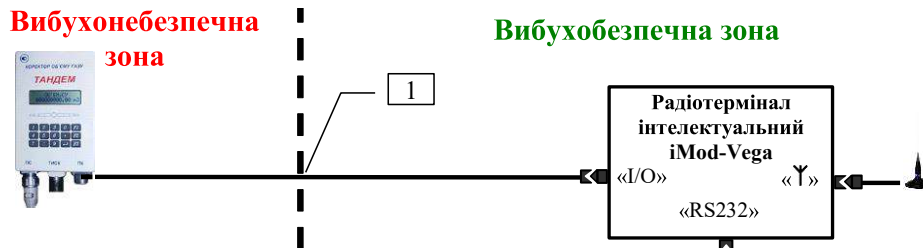


1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухонебезпечній зоні постачається виробником коректорів об'єму газу Тандем

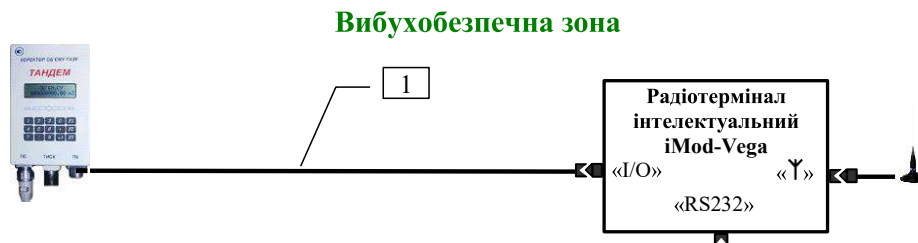

1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухобезпечній зоні поставляється виробником коректорів об'єму газу Тандем або кабель КІПТ (IMOD – ТАНДЕМ)

2. Підключення: коректор об'єму газу Тандем-ТР(Т) — радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega — комп'ютер.

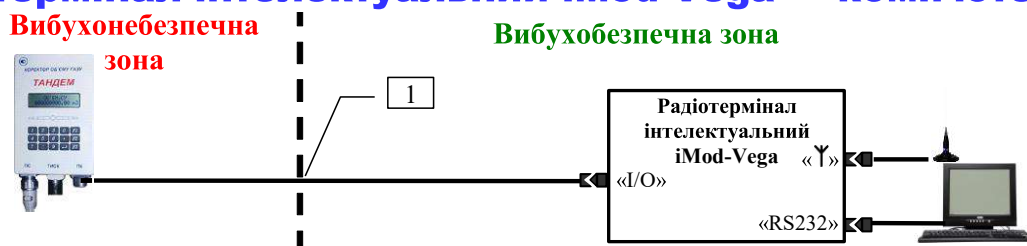


1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухонебезпечній зоні постачається виробником коректорів об'єму газу Тандем




1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухобезпечній зоні поставляється виробником коректорів об'єму газу Тандем або кабель КІПТ (IMOD – ТАНДЕМ).

3. Підключення: коректор об'єму газу Тандем-ТР(Т) — радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega — модем.

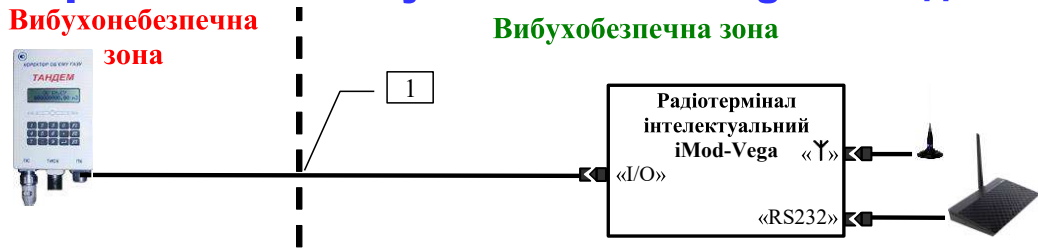


1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухонебезпечній зоні постачається виробником коректорів об'єму газу Тандем

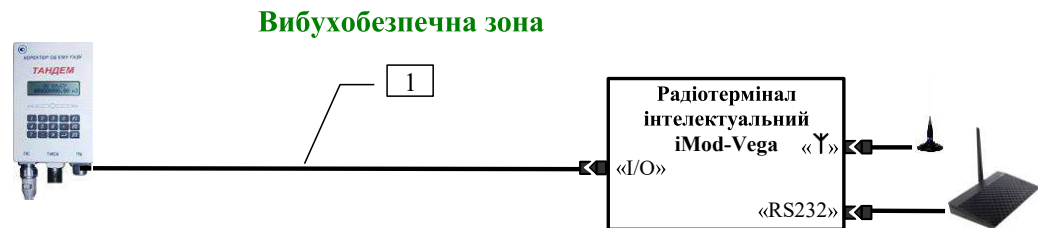

1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(-Т) при розміщенні у вибухобезпечній зоні поставляється виробником коректорів об'єму газу Тандем або кабель КІТ (IMOD – ТАНДЕМ).

Схема розпайки кабелю

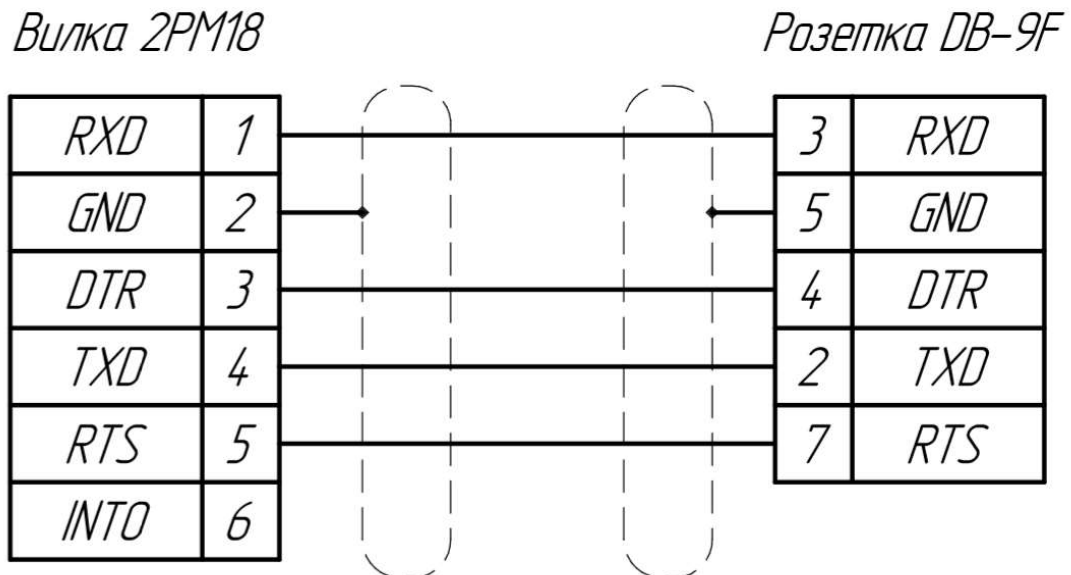

кабель КІТ(IMOD – ТАНДЕМ)